



# MONTAGEBEDINGUNGEN FÜR ROLLOS

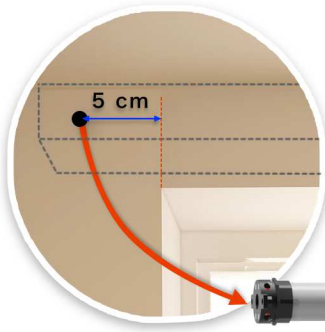

**#1**

die Rollosmotoren werden angetrieben Standardspannung Netz 230V/50Hz das Stromkabel sollte 5 cm vom Rand der Fensterausparung links oder rechts aus der Wand heraussagen

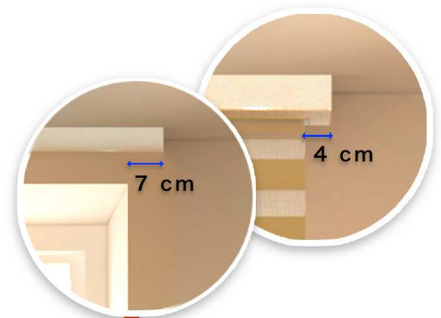

**#3**

Mindestkassettenbreite vom Rollo ist 7 cm größer aus der Fensternische und gleichzeitig 4 cm breiter von dem Stoff vom Rollo von allen Seiten des Fensters

**#2**

Mindestabstand von der Decke bis zur Oberkante die Fensterausparung muss größer sein als die Höhe der Kassette



siehe Tabelle unten

die Tabelle unten zeigt die Kassettengrößen abhängig von der Länge des Materials und die Art des verwendeten Materials


	Montagemethode des Rollos	
	zur Wand	zur Decke
	Kassettenhöhe / -tiefe	
Stoffrollos	8 cm / 7 cm	7,5 cm / 7,5 cm
Tag-Nacht-Rollos	9 cm / 8 cm	8 cm / 9 cm

**#4**

maximale Höhe vom Rollo (Materiallänge) ist 300 cm

**#5**

die maximale Breite des Materials beträgt 300 cm größere Rollos Breiten bedürfen Rücksprache Bitte beachten Sie den Katalog der verfügbaren Materialien oder senden Sie uns Ihre Anfrage

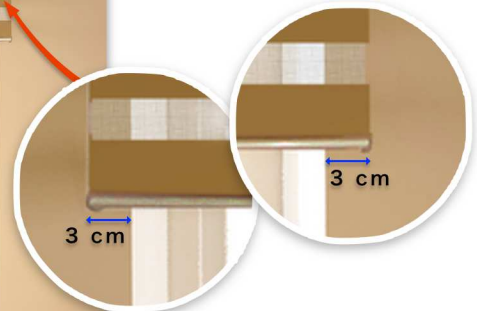

**#6**

Mindestbreite des Materials sollte breiter sein als die Fensternische um mindestens 3 cm auf jeder Seite vorausgesetzt der Einbau der Rollo Kassette direkt an der wand

bei Montage der Rollo Kassette an der Decke mit etwas Abstand von der Wand sollten Sie je weitere 2 cm zusätzlich hinzufügen für 1 cm Abstand zwischen Kassette und Wand

**#7**

zur Steuerung des Rollosantriebs können Sie verwenden:

- Standard-Schlüsseltreiber zur Wandmontage (per Kabel oder per Funk)
- Steuermodule, die mit der Hausautomation kompatibel sind, wie das Fibaro-System, KNX, Apple HomeKit, Qubino, Home Asistant und andere
- Funkpiloten

\* das Steuermodul ist nicht im fertigen Rollo enthalten



bestellung@comforhome.com.pl

# ROLLO MESSANLEITUNG

Bevor Sie mit dem Ausmessen von Rollos für Ihre Fenster beginnen bitte beachten Sie die Anforderungen für die Montage unserer Rollos.

## #1

Mindestabstand von der Decke bis zum oberen Rand der Fensterausparung muss größer sein von der Höhe der Kassette




die Tabelle unten zeigt die Kassettengrößen abhängig von der Länge des Materials und die Art des verwendeten Materials

	Montagemethode des Rollos	
	zur Wand	zur Decke
	Kassettentiefe / -höhe	
Stoffrollos	8 cm / 7 cm	7,5 cm / 7,5 cm
Tag-Nacht-Rollos	9 cm / 8 cm	8 cm / 9 cm

## #2

Rollladenbreite (Breite Material) ist die Breite der Ausparung Fenster (in cm) vergrößert um mindestens 6 cm - je nach vom Montageabstand der Kassette von der Wand

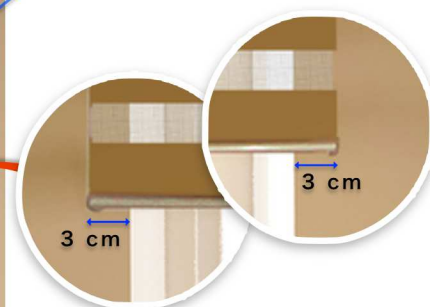

## #3


Rollo Höhe (Materiallänge) ist der Abstand (in cm) von der Decke (Oberkante Kassetten) zu:

- Fensterbrett
- Böden
- ein anderer Ort, bis zu dem wir das Maximum der Rollo ausziehen wollen

## #3

Rollo Höhe (Materiallänge) ist der Abstand (in cm) von der geplanten Oberkante Kassetten zu:

- Fensterbrett
- Böden
- ein anderer Ort, bis zu dem wir das Maximum der Rollo ausziehen wollen

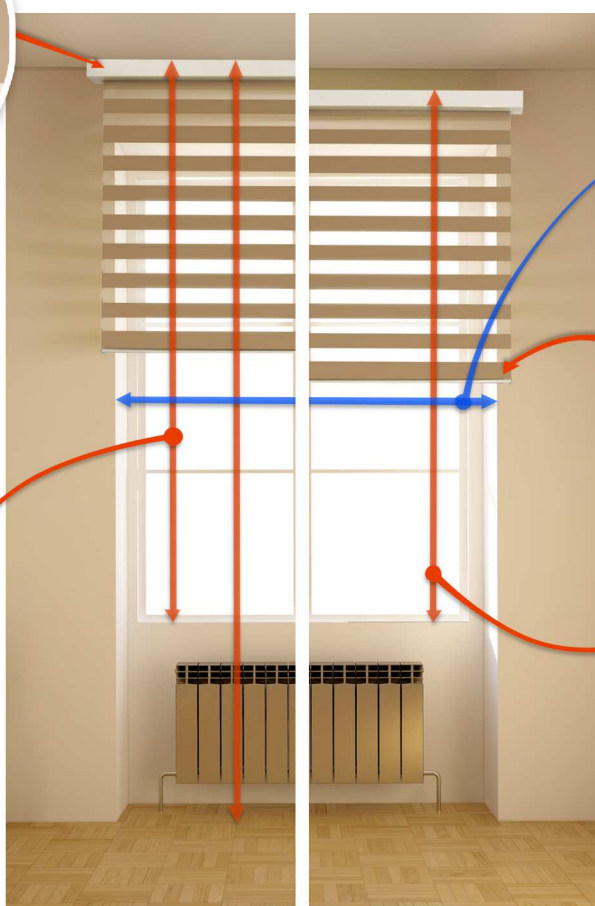

Deckenmontage    Montage an der Wand

### Bitte bei Bestellung angeben:

- Rollladentyp: Stoff / Tag - Nacht
- Materialcode: z.B. CARINA 4905
- Breite des Materials in cm.
- Höhe (Länge) des Materials in cm.
- Montageart der Kassette: an Decke / Wand
- Kassettenfarbe: weiß / RAL-Farbcode \*
- Steuerungsmethode: kabelgebunden / Radio / mit-Modul Fibaro
- Stromausgangsseite: links / rechts \*\*

\* Farbe der Kassette aus der RAL-Palette gegen Aufpreis möglich. Bitte kontaktieren Sie uns

\*\* Bestimmen Sie die Seite der Steckdose (links / rechts) vom Fenster